LES TONDEUSES ELECTRIQUES





Fonction de l'appareil

- Réaliser des coupes dégradées
- Effiler des cheveux
- Réaliser des fondus de nuque
- Réaliser des créations de motifs
- Réaliser des tailler de barbes
- Tracer et délimiter les pattes

Remarque : l'utilisation de la tondeuse peut se faire sur cheveux secs propres ou humides

Ex. d'utilisation : le fondu de nuque








Ex. d'utilisation : la création de motifs







Description de l'appareil

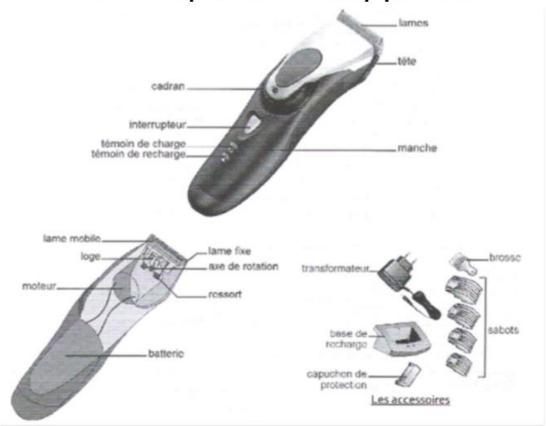

Réglages et contrôles

- S'assurer que la batterie est chargée
- Choisir les peignes et sabots en fonction du travail à réaliser, les changer si besoin (usure)
- Régler la hauteur de coupe

Opérations d'hygiène et d'entretien

- Nettoyer la tête de coupe avec une brosse (pour enlever les cheveux)
- Désinfecter après chaque client
- Huiler les mécanismes régulièrement

Règles de sécurité

- Ne jamais passer la tondeuse sous l'eau
- Ne jamais saisir la tondeuse par le fil d'alimentation
- Tenir hors de portée des enfants